CHN20102 **Operating Instructions** 

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



# **Finishing Nailer**

#### **Table of Contents** Unpacking . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Safety Guidelines . . . . . . . . . . . . 1 Important Safety Information . . . . . 1 **Tool Components and** Operating Instructions . . . . . . . . . 4 Lubrication . . . . . . . . . . . . . . . 4 Recommended Hookup..... 4 Operational Mode . . . . . . . . . 5 Work Contact Element (WCE).... 5 Loading/Unloading The Tool..... 5 Adjusting the Nail Penetration.... 5 Adjusting the Direction of the Exhaust . . . . . . . . . . . . 5 User-Maintenance Instructions . . . . 6 Clearing A Jam From The Tool . . . . 6 Technical Service . . . . . . . . . 6 Fastener And Replacement Parts . . 6 Tool Repair . . . . . . . . . . 6 Assembly Procedure For Seals.... 6

#### **Description**

This nailer is designed for decorative trim, molding, window casings, furniture trim and picture frame assembly. Features include: convenient rear loading magazine which holds up to 100 nails, no-mar tip, adjustable exhaust, single cycle trigger, quick clear nose, and an adjustable depth of drive mechanism.

Fastener Interchange Information. . . 6

#### **Unpacking**

After unpacking the unit, inspect carefully for any damage that may have occurred during transit. Make sure to tighten fittings, bolts, etc., before putting unit into service.

#### **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT EOUIPMENT PROBLEMS. To help recognize this information, observe the following symbols.

**Danger indicates ▲ DANGER** an imminently hazardous situation which, if not avoided, WILL result in death or serious injury.

Warning indicates **A WARNING** a potentially hazardous situation which, if not avoided, COULD result in death or serious injury.

**A** CAUTION

**Caution indicates** a potentially

hazardous situation which, if not avoided, MAY result in minor or moderate injury.


**Notice indicates** NOTICE important

information, that if not followed, may cause damage to equipment.

**NOTE:** Information that requires special attention.

#### **Important Safety Instructions**

**INSTRUCTIONS PERTAINING TO A** RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR **INJURY TO PERSONS** 

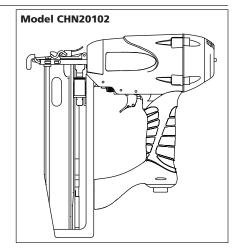

Locate model and date code on tool and record below:
Model No.:
Date Code:
Retain these numbers for future reference.

**▲ WARNING** 

When using tools, basic precautions should always be followed, including

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65**

the following:

A WARNING This product or its power cord may

contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

#### **▲ WARNING**

You can create dust when you cut, sand, drill or grind materials such as wood,



paint, metal, concrete, cement, or other masonry. This dust often contains chemicals known to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. Wear protective gear.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

Campbell Hausfeld Nailers meet or exceed Industries' Standards as set forth by the American National Standard Institute/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

IN703201AV 8/09

#### **Important Safety Instructions** (Continued)

#### **GENERAL**

a. To reduce the risks of electric shock, fire, and injury to persons, read all the instructions before using the tool.



- b. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Follow all instructions. Contact your Husky representative if you have any questions.
- c. Only persons well acquainted with these rules of safe operation should be allowed to use the unit.

#### **A DANGER**

Read and understand tool


labels and manual. Failure to follow warnings, dangers, and cautions could result in DEATH or SERIOUS INJURY.

#### **WORK AREA**

- a. Keep the work area clean and well **lighted.** Cluttered benches and dark areas increase the risks of electric shock, fire, and injury to persons.
- b. Do not operate the tool in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. The tool is able to create sparks resulting in the ignition of the dust or fumes.
- c. Keep bystanders, children, and visitors away while operating the tool. Distractions are able to result in the loss of control of the tool.

#### **PERSONAL SAFETY**

- a. Stay alert. Watch what you are doing and use common sense when operating the tool. Do not use the tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention while operating the tool increases the risk of injury to persons.
- b. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry, or long hair increases the risk of injury to persons as a result of being caught in moving parts.
- c. Avoid unintentional starting. Be sure the switch is off before connecting to the air supply. Do not carry the tool with your finger on the switch or connect the tool to the air supply with the switch on.
- d. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control of the tool in unexpected situations.
- Use safety equipment. A dust mask, non-skid safety shoes and a hard hat must be used for the applicable conditions.
- f. Always wear eye protection.





- h. Do not attach the hose or tool to your body. Attach the hose to the structure to reduce the risk of loss of balance if the hose shifts.
- i. Always assume that the tool contains fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not.
- Do not nail on **▲ WARNING** top of another nail. This is able to cause the nail to be deflected and hit someone, or cause the tool to react and result in a risk of injury to persons.
- Remove finger **A WARNING** from the trigger when not driving fasteners. Never carry the tool with finger on trigger, the tool is able to fire a fastener.

Always remain in a **▲ DANGER** firmly balanced position when using or handling the tool.

Avoid long extended **A** CAUTION periods of work with the tool. Stop using the tool if you feel pain in hands or arms.

### **Tool Components and Specifications**

• REQUIRES: 0.7 SCFM with 10 nails per minute @ 90 psi

• AIR INLET: 1/4 inch NPT


• NAIL SIZE RANGE: 1 inch to 2-1/2 inch

 MAGAZINE CAPACITY: 100 Nails per Load, 16 gauge

• WEIGHT: 4 lbs. 8 oz. • LENGTH: 12.5 inches • HEIGHT: 11.5 inches

• MAXIMUM PRESSURE: 110 psi

• PRESSURE RANGE: 70 psi – 110 psi

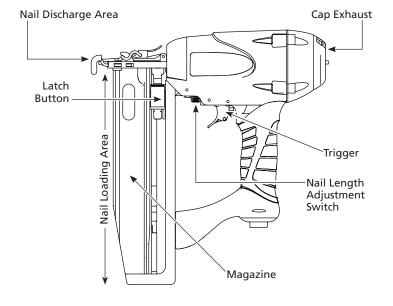

# **Important Safety Instructions** (Continued)

#### **TOOL USE AND CARE**

- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform. Holding the work by hand or against the body is unstable and is able to lead to loss of control.
- b. Do not force the tool. Use the correct tool for the application. The correct tool will do the job better and safer at the rate for which the tool is designed.
- c. Do not use the tool if the switch does not turn the tool on or off. Any tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- d. A WARNING

  Disconnect the tool from the air source before making adjustments, doing tool maintenance, clearing jams, leaving work area,loading, or unloading the tool. Such precautionary measures reduce the risk of injury to persons.
- e. Store the tool when it is idle out of reach of children and other untrained persons. A tool is dangerous in the hands of untrained users.
- f. Maintain the tool with care. Keep a cutting tool sharp and clean. A properly maintained tool, with sharp cutting edges reduces the risk of binding and is easier to control.
- g. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that affects the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools. There is a risk of bursting if the tool is damaged.
- h. Use only those fasteners listed in the Accessories section of this manual. Fasteners not identified for use with this tool by the tool manufacturer are able to result in a risk of injury to persons or tool damage when used in this tool.
- Selecting an appropriate tool actuation system, taking into consideration the work application for which the tool is used.

#### **▲ DANGER**

Never use gasoline

or other flammable liquids to clean the tool. Never use the tool in the presence of

flammable liquids or gases. Vapors could ignite by a spark and cause an explosion which will result in death or serious personal injury.

#### **A DANGER**

Do not remove, tamper with, or otherwise cause the trigger lock or trigger



to become inoperable. Do not operate any tool which has been modified in a like fashion. Death or serious personal injury could result.

#### **A DANGER**

Do not touch the trigger unless driving fasteners. Never attach air line to



tool or carry tool while touching the trigger. The tool could eject a fastener which will result in death or serious personal injury. Also actuate the trigger lock to the safe position when not in use.

#### **▲** WARNING

Always disconnect the tool from the power source when unattended,



performing any maintenance or repair, clearing a jam, or moving the tool to a new location. Do not load the tool with fasteners when the trigger is depressed. The tool could eject a fastener causing death or serious personal injury.

#### **▲** WARNING

Always fit tool with a fitting or hose coupling on or near the tool in



such a manner that all compressed air in the tool is discharged at the time the fitting or hose coupling is disconnected. Do not use a check valve or any other fitting which allows air to remain in the tool. Death or serious personal injury could occur.

#### **A WARNING**

Never place hands or any other body parts in the fastener discharge area of the tool. The tool might eject a fa and could result in death or serious

the tool. The tool might eject a fastener and could result in death or serious personal injury.

#### **▲** WARNING

Never carry the tool by the air hose or pull the hose to move the tool



or a compressor. Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

#### **▲ WARNING**

Always assume the tool contains

fasteners. Respect the tool as a working implement; no horseplay. Always keep others at a safe distance from the work area in case of accidental discharge of fasteners. Do not point the tool toward yourself or anyone whether it contains fasteners or not. Accidental triggering of the tool could result in death or serious personal injury.

#### **▲** WARNING

Do not drive a fastener on top of other fasteners. The fastener could glance and cause death or a serious puncture wound.



#### **▲ WARNING**

Do not operate or allow anyone else to operate the tool if any warnings



or warning labels are not legible. Warnings or warning labels are located on the tool magazine and body.

#### **A WARNING**

Do not drop or throw the tool.

Dropping or throwing the tool can result in damage that will make the tool unusable or unsafe. If the tool has been dropped or thrown, examine the tool closely for bent, cracked or broken parts and air leaks. STOP and repair before using or serious injury could occur.

#### NOTICE

Avoid using the tool when the

magazine is empty. Accelerated wear on the tool may occur.

#### NOTICE

Clean and check all air supply hoses

and fittings before connecting the tool to an air supply. Replace any damaged or worn hoses or fittings. Tool performance or durability may be reduced.

#### **SERVICE**

- a. Tool service must be performed only by qualified repair personnel.
- b. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Use only authorized parts.
- Use only the lubricants supplied with the tool or specified by the manufacturer.

#### **▲** CAUTION

Do not make any modifications

to the tool without first obtaining written approval from Husky. Do not use the tool if any shields or guards are removed or altered. Do not use the tool as a hammer. Personal injury or tool damage may occur.

# **Important Safety Instructions** (Continued)

**CAUTION** Disconnect air supply and release tension from the pusher before attempting to clear jams because fasteners can be ejected from the front of the tool. Personal injury may occur.

#### **AIR SOURCE**

- a. Never connect to an air source that is capable of exceeding 200 psi.

  Over pressurizing the tool is able to result in bursting, abnormal operation, breakage of the tool or serious injury to persons. Use only clean, dry, regulated compressed air at the rated pressure or within the rated pressure range as marked on the tool. Always verify prior to using the tool that the air source has been adjusted to the rated air pressure or within the rated air-pressure range.
- Never use oxygen, carbon dioxide, combustible gases or any bottled gas as an air source for the tool.
   Such gases are capable of explosion and serious injury to persons.

#### **▲ DANGER**

Do not use any type of reactive gases, including, but not limited to, oxygen and combustible gases, as a power source. Use filtered, lubricated, regulated compressed air only. Use of a reactive gas instead of compressed air may cause the tool to explode which will cause death or serious personal injury.

#### **A DANGER**

Use only a pressure-regulated compressed air source to limit the air pressure supplied to the tool. The regulated pressure must not exceed 110 psi. If the regulator fails, the pressure delivered to the tool must not exceed 200 psi. The tool could explode which will cause death or serious personal injury.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS DO NOT DISCARD

#### **Operating Instructions**

#### **LUBRICATION**

This tool requires lubrication before using the tool for the first time and before each use. If an inline oiler is used, manual lubrication through the air inlet **is not** required on a daily basis.

#### NOTICE

The work surface can become

damaged by excessive lubrication.
Proper lubrication is the owner's
responsibility. Failure to lubricate the
tool properly will dramatically shorten
the life of the tool and void your
warranty.

 Disconnect the air supply from the tool to add lubricant.



- 2. Turn the tool so the air inlet is facing up. Place 4-5 drops of 30 W nondetergent oil into air inlet. Do not use detergent oils, oil additives, or air-tool oils. Air tool oils contain solvents which will damage the tool's internal components.
- After adding oil, run tool briefly. Wipe off any excess oil from the cap exhaust.



#### RECOMMENDED HOOKUP

The illustration below shows the recommended hookup for the tool.

 The air compressor must be able to maintain a minimum of 70 psi when the



tool is being used. An inadequate air supply can cause a loss of power and inconsistent driving.

 An oiler can be used to provide oil circulation through the tool. A filter can




be used to remove liquid and solid impurities which can rust or "gum up" internal parts of the tool.

 Always use air supply hoses with a minimum working pressure rating equal to or greater than the pressure from the power source if a regulator fails, or 150 psi, whichever is greater. Use 1/4 inch air hose for runs up to 50 feet. Use 3/8 inch or greater air hoses for 50 foot run or longer.

150 psi or greater

 Use a pressure regulator on the compressor, with an operating pressure of 0 - 125 psi. A pressure regulator is required to control the operating pressure of the tool between 70 and 110 psi.

### **Recommended Hookup**

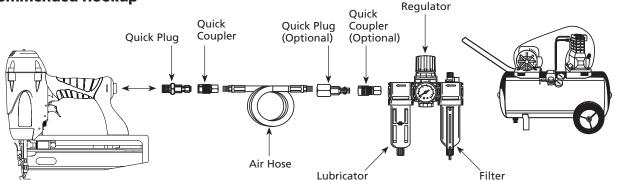

# Operating Instructions (Continued)


#### **OPERATIONAL MODE - SINGLE CYCLE**

**▲ WARNING** 

Always know the operational mode of

the tool before using. Failure to know the operational mode could result in death or serious personal injury.

This tool requires the trigger to be pulled each time a nail is driven. The nailer can be actuated by



depressing the WCE against the work surface followed by pulling the trigger.

The trigger must be released to reset the tool before another nail can be driven.


#### **WORK CONTACT ELEMENT (WCE)**

**A** CAUTION

Check the operation of the Work Contact

Element (WCE) trip mechanism before each use. The WCE must move freely without binding through its entire travel distance. The WCE spring must return the WCE to its fully extended position after being depressed. Do not operate the nailer if the WCE trip mechanism is not operating properly. Personal injury may occur.

 Disconnect the air supply from the nailer.



 Remove all nails from the magazine (see Loading/ Unloading).



 Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without sticking or binding.



4. Reconnect air supply to the nailer.



Depress the Work
 Contact Element
 (WCE) against the
 work surface without
 pulling the trigger.




The nailer **MUST NOT OPERATE**. Do not use the tool if it operates without pulling the trigger. Personal injury may result.

6. Remove the nailer from the work surface. The Work Contact Element (WCE) must return to




its original down position. The nailer **MUST NOT OPERATE**. Do not use the tool if it operates while lifted from the work surface. Personal injury may result.

7. Pull the trigger and depress the work contact element (WCE)



against the work surface. The nailer **MUST NOT OPERATE**.

 Depress the Work Contact Element (WCE) against the work surface.



Pull the trigger. The nailer **MUST OPERATE**.


**▲ WARNING** 

An improperly functioning tool

must not be used. Do not actuate the tool unless the tool is placed firmly against the work piece.

#### **LOADING/UNLOADING THE NAILER**

- 1. Always **disconnect** the tool from the air supply before **loading** fasteners.
- 2. Insert nails into rear slot as shown.

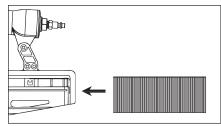


- 3. Pull pusher back until it is behind nail clip, then release.
- Always unload all fasteners before removing tool from service.
   Unloading is the reverse of loading, except always disconnect the air hose before unloading.

#### **ADJUSTING THE NAIL PENETRATION**

The tool is equipped with an adjustable depth of drive feature. This allows the user to determine how deep a fastener will be driven into the work surface.

- Adjust operating pressure so nails are driven consistently. Do not exceed 110 psi.
- To drive the nail shallower, turn the wheel (C) to right to the extent desired.

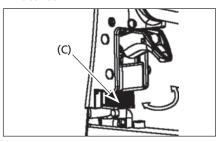


- 3. To sink a nail deeper, turn the wheel (C) to left to the extent desired.
- Make sure trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without binding or sticking after each adjustment.



# ADJUSTING THE DIRECTION OF THE EXHAUST

The tool is equipped with an adjustable direction exhaust deflector. This is intended to allow




the user to change the direction of the exhaust. Simply twist the deflector to any direction desired.


#### User - Maintenance Instructions

#### **CLEARING A JAM FROM THE TOOL**

 Disconnect the air supply from the tool.




 Remove all nails from the magazine (see Loading/ Unloading). Failure to do so will cause




the nails to eject from the front of the tool.


3. Undo latch by pulling out and down. The wire latch will disengage from the hooks on the nose.



 The door can now be rotated, exposing the jammed fastener.




 Remove the jammed fastener, using pliers or a screwdriver if required.




Rotate door back into the closed position.



7. Extend the wire latch and place over the hooks on the nose.



 Close the latch by pushing the latch up and in until the latch snaps into place.



9. Make sure the trigger and work contact element (WCE) move freely up and down without sticking or binding.

#### **TECHNICAL SERVICE**

Please call our Tool Hotline at 1-800-543-6400 with any questions regarding the operation or repair of this tool or for additional copies of this manual.

# FASTENER AND REPLACEMENT PARTS

**▲ WARNING** 

Use only headless micropins, 16 gauge. safety and durability

Tool performance, safety and durability could be reduced if improper fasteners are used. When ordering replacement parts or fasteners, specify by part number.

#### **TOOL REPAIR**

Only qualified personnel should repair the tool and they should use genuine Campbell Hausfeld replacement parts and accessories, or parts and accessories which perform equivalently.

#### **ASSEMBLY PROCEDURE FOR SEALS**

When repairing a tool, the internal parts must be cleaned and lubricated. Parker O-lube or equivalent must be used on all o-rings. Each o-ring must be coated with O-lube before assembling. A small amount of oil must be used on all moving surfaces and pivots. After reassembling, a few drops of 30W non-detergent oil or equivalent, must be added through the air line before testing.

#### **STORAGE**

The tool should be stored in a cool dry place.

#### **Fasteners**

The following Campbell Hausfeld finishing nails are available at local retail stores. If you need help locating any item, call customer service at 1-800-543-6400. Campbell Hausfeld nails meet or exceed ASTM Standard F1667.

Model	Length	Shank Gauge	Finish	Head	Collation	Nails Per Stick	Nails Per Box
FB005060	2 inch	16 Gauge	Galvanized	Brad	Adhesive	50	2500
FB160025	1 inch	16 Gauge	Galvanized	Brad	Adhesive	50	1000
FB160040	1-1/2 inch	16 Gauge	Galvanized	Brad	Adhesive	50	1000
FB160065	2-1/2 inch	16 Gauge	Galvanized	Brad	Adhesive	50	1000

#### **Interchange Information**

Nails used in the Campbell Hausfeld CHN201 Finishing Nailer will also work in Hitachi NT65A, Paslode 3250-F16, IM250F, Duo Fast LFN-764, Sears 18321, Porter Cable FN200 and FN250.

#### **Troubleshooting Chart**

#### **▲ WARNING**

Stop using tool immediately if any of the following problems occur. Serious personal injury could occur. Any repairs or replacements must be done by a Qualified Service Person or Authorized Service Center.

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action		
Air leaking at trigger valve area.	O-rings in trigger valve housing are damaged	Replace o-rings		
Air leaking between housing	1. Damaged o-rings	1. Replace o-rings		
and nose.	2. Damage to bumper	2. Replace bumper		
Air leaking between housing	1. Loose screws	1. Tighten screws		
and cap.	2. Damaged seal	2. Replace seal		
Tool skips driving fastener	1. Worn bumper	1. Replace bumper		
	2. Dirt in nose piece	2. Clean drive channel		
	3. Dirt or damage prevent fasteners or pusher from moving freely in magazine	3. Clean magazine		
	4. Damaged pusher spring	4. Replace spring		
	5. Inadequate air flow to tool	5. Check fitting, hose, or compressor		
	<ol><li>Worn o-rings on piston or lack of lubrication</li></ol>	6. Replace and lubricate o-rings		
	7. Damaged o-rings on trigger valve	7. Replace o-rings		
	8. Air leaks	8. Tighten screws and fittings		
	9. Cap seal leaking	9. Replace seal		
Tool runs slow or has loss of	1. Tool not lubricated sufficiently	1. Lubricate nailer		
power	2. Broken spring in cylinder cap	2. Replace spring		
	3. Exhaust port in cap is blocked	3. Replace damaged internal parts		
Fasteners are jammed in tool	1. Guide on driver is worn	1. Replace guide		
	2. Fasteners are not correct size	2. Use only recommended fasteners		
	3. Fasteners are bent	3. Replace with undamaged fasteners		
	4. Magazine or nose screws are loose	4. Tighten screws		
	5. Driver is damaged	5. Replace driver		
Air leaking at trigger valve stem	O-rings or seals are damaged	Replace O-rings or seals		

CHN20102

#### **Limited Warranty**

- 1. DURATION: From the date of purchase by the original purchaser as follows: One (1) Year.
- 2. WHO GIVES THIS WARRANTY (WARRANTOR): Campbell Hausfeld / Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Telephone: (800) 543-6400
- 3. WHO RECEIVES THIS WARRANTY (PURCHASER): The original purchaser (other than for purposes of resale) of the Campbell Hausfeld product.
- 4. WHAT PRODUCTS ARE COVERED BY THIS WARRANTY: Any Campbell Hausfeld nailer, stapler, air tool, spray gun, inflator or air accessory supplied or manufactured by Warrantor.
- 5. WHAT IS COVERED UNDER THIS WARRANTY: Substantial defects in material and workmanship which occur within the duration of the warranty period.
- 6. WHAT IS NOT COVERED UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Implied warranties, including those of merchantability and FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE AS STATED IN THE DURATION. If this product is used for commercial, industrial or rental purposes, the warranty will apply for ninety (90) days from the date of purchase. Some States do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.
  - B. ANY INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL LOSS, DAMAGE, OR EXPENSE THAT MAY RESULT FROM ANY DEFECT, FAILURE, OR MALFUNCTION OF THE CAMPBELL HAUSFELD PRODUCT. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
  - C. Any failure that results from an accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions provided in the owner's manual(s) supplied with product. Accident, purchaser's abuse, neglect or failure to operate products in accordance with instructions shall also include the removal or alteration of any safety devices. If such safety devices are removed or altered, this warranty is void.
  - D. Normal adjustments which are explained in the owner's manual(s) provided with the product.
  - E. Items or service that are normally required to maintain the product, i.e. o-rings, springs, bumpers, debris shields, <u>driver blades</u>, <u>fuses</u>, <u>batteries</u>, gaskets, packings or seals, fluid nozzles, needles, <u>sandblast nozzles</u>, <u>lubricants</u>, material hoses, <u>filter elements</u>, <u>motor vanes</u>, <u>abrasives</u>, <u>blades</u>, <u>cut-off wheels</u>, <u>chisels</u>, <u>chisel retainers</u>, <u>cutters</u>, collets, chucks, rivet jaws, <u>screw driver bits</u>, <u>sanding pads</u>, back-up pads, <u>impact mechanism</u>, or any other expendable part not specifically listed. These items will only be covered for ninety (90) days from date of original purchase. <u>Underlined items are warranted for defects in material and workmanship only</u>.
- 7. RESPONSIBILITIES OF WARRANTOR UNDER THIS WARRANTY: Repair or replace, at Warrantor's option, products or components which are defective, have malfunctioned and/or failed to conform within duration of the warranty period.
- 8. RESPONSIBILITIES OF PURCHASER UNDER THIS WARRANTY:
  - A. Provide dated proof of purchase and maintenance records.
  - B. Call Campbell Hausfeld (800) 543-6400 to obtain your warranty service options. Freight costs must be borne by the purchaser.
  - C. Use reasonable care in the operation and maintenance of the products as described in the owner's manual(s).
- 9. WHEN WARRANTOR WILL PERFORM REPAIR OR REPLACEMENT UNDER THIS WARRANTY: Repair or replacement will be scheduled and serviced according to the normal work flow at the servicing location, and depending on the availability of replacement parts.

This Limited Warranty applies in the United States, Canada and Mexico only and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state or country to country.

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.



# Cloueuse pour Finition

Table des matières
Descripion
Déballage9
Directives de sécurité
Importantes instructions
de sécurité
Pièces détachées et fisch technique
mécanisme de l'outil10
Mode d'emploi
Graissage
Branchement recommandé12
Mode d'opération
Mécanisme de dÉclenchement
par Contact (WCE)
Chargement / Déchargement
de la l'outil
Réglage de pénétration des clous .13
Ajustement de la direction d'échappement
Instructions de maintenance de
l'utilisateur14
Déblocage de l'outil14
Support Technique14
Attaches et Pièces de Rechange14
Réparation de l'outil
Méthode d'assemblage pour
les joints d'étanchéité
L'Infornation d'Attaches14
Guide de dépannage
Garantie limitée

#### **Description**

Cette cloueuse est conçue pour boiseries, moulures intérieures, plinthes, panneaux et armoires. Caractéristiques: pratique magasin à chargement arrière pour un maximum de 100 clous, embout ne laissant pas de marque, éjection réglable, gâchette à un coup, buse à dégagement rapide, réglage de pénétration des clous.

#### Déballage

Dès que l'appareil est déballé, l'inspecter attentivement pour tout signe de dommages en transit. S'assurer de resserrer tous les raccords, boulons, etc. avant de le mettre en service.

#### **Directives de Sécurité**

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information.

**A DANGER** 

Danger indique une situation

dangereuse imminente qui MÈNERA à la mort ou à des blessures graves si elle n'est pas évitée.

**AVERTISSEMENT** 

Avertissement indique une

situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, POURRAIT mener à la mort ou à de graves blessures.

**A** ATTENTION

Attention indique une

situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, PEUT mener à des blessures mineures ou modérées.

**AVIS** 

Avis indique de l'information

importante qui pourrait endommager l'équipement si elle n'est pas respectée.

**REMARQUE**: L'information qui exige une attention spéciale.


# Importantes instructions de sécurité

INSTRUCTIONS PORTANT SUR UN RISQUE D'INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE OU DES BLESSURES AUX PERSONNES

**A** AVERTISSEMENT

En utilisant les outils, il faut suivre

les précautions de base, y compris ce qui suit :

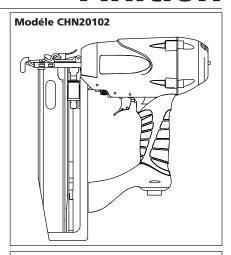

Trouver le numéro de modèle et le code date sur le chargeur de l'outil et inscrire plus bas:

N° du Model: \_

Code de date:

Conserver ces numéros comme référence.

#### **PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE**

AVERTISSEMENT

Ce produit ou son cordon peuvent contenir des produits chimiques qui, de l'avis de l'État de Californie, causent le cancer et des anomalies congénitales ou autres problèmes de reproduction. Lavez-vous les mains après la manipulation.

#### **A** AVERTISSEMENT

Vous pouvez créer de la poussière en coupant, ponçant, perçant ou meulant les matériaux tels que le bois, la peinture, le métal, le béton, le ciment ou autre maçonnerie. Cette poussière contient souvent des produits chimiques reconnus pour causer le cancer, les déformations congénitales ou autres problèmes de la reproduction. Porter de l'équipement de protection.

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

Les Cloueuses Campbell Hausfeld conforment aux/ou dépassent les standards de l'American National Standard/International Staple, Nail and Tool Association in ANSI/ISANTA SNT-101-2002.

IN703201AV 8/09

# Importantes instructions de sécurité (Suite)

#### **GÉNÉRALITÉ:**

 a. Pour réduire les risques de chocs électriques, d'incendie ou de blessures aux personnes, lire toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.



- Se familiariser avec ce produit, ses commandes et son utilisation. Suivez toutes les instructions. Contacter votre représentant Campbell Hausfeld si vous avez des guestions.
- Seules les personnes familières avec ces règles d'utilisation sans danger devraient utiliser cette unité.

### **▲ DANGER**

Lire et comprendre les étiquettes et le

manuel sur les outils. Ne pas suivre les avertissements, les dangers et les mises en garde pourrait causer la MORT ou de GRAVES BLESSURES.

#### **AIRE DE TRAVAIL**

- a. Garder l'aire de travail propre et bien éclairée. Les établis encombrés et les coins sombres augmentent les risques de chocs électriques, d'incendie et de blessures aux personnes.
- b. Ne pas faire fonctionner l'outil dans une atmosphère explosive comme en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. L'outil peut produire des étincelles menant à une inflammation de poussières ou de fumées.
- c. Garder les spectateurs, les enfants et les visiteurs loin en utilisant l'outil.
   Les distractions peuvent faire perdre le contrôle de l'outil.

#### **SÉCURITÉ PERSONNELLE**

- a. Rester vigilant. Il faut regarder ce que vous faites et utiliser son sens commun en faisant fonctionner un outil. Ne pas faire fonctionner l'appareil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention en faisant fonctionner l'outil augmente le risque de blessures.
- b. Il faut s'habiller correctement.

  Ne pas porter de bijoux ou de
  vêtements amples. Attacher les
  cheveux longs. Garder les cheveux,
  les vêtements et les gants loin
  des pièces mobiles. Les vêtements
  amples, les bijoux ou les cheveux
  longs augmentent le risque de
  blessures si quelque chose se prend
  dans les pièces mobiles.
- c. Éviter tout démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur est en position d'arrêt (off) avant de brancher à l'alimentation d'air. Ne pas transporter l'outil avec le doigt sur l'interrupteur ni brancher l'outil à l'alimentation d'air avec l'interrupteur en marche.
- d. Ne pas trop se pencher. Garder bon pied et bon équilibre en tout temps. Ceci permet d'avoir un meilleur contrôle de l'outil dans les situations imprévues.
- e. Utiliser l'équipement de sécurité. Il faut utiliser un masque antipoussières, des souliers de sécurité antidérapants et un casque de protection appropriés pour les conditions en cours.

- f. Toujours porter une protection pour les yeux.
- g. Toujours porter une protection auditive en utilisant l'outil. Toute exposition prolongée à des bruits de forte intensité pourrait provoquer une perte auditive.





- Ne pas attacher le boyau d'air ou l'outil à votre corps. Fixer le boyau à la structure pour réduire le risque de perte d'équilibre si le boyau se déplace.
- Toujours assumer que l'outil contient des attaches. Ne pas pointer l'outil vers soi ou vers quelqu'un d'autre qu'il y ait des attaches ou non.
- j. AVERTISSEMENT Ne pas clouer sur le dessus d'un autre clou. Ceci pourrait faire dévier le clou qui pourrait alors frapper quelqu'un ou l'outil pourrait réagir provoquant des blessures.
- k. AVERTISSEMENT Retirer le doigt de la gâchette lorsqu'on n'enfonce pas d'attaches. Ne jamais transporter l'outil avec le doigt sur la gâchette car l'outil pourrait déclencher l'attache.

**▲ DANGER** 

Toujours bien s'équilibrer

pendant la manipulation ou l'utilisation de l'outil.

**A** ATTENTION

Éviter d'utiliser l'outil pour une

période de temps prolongée. Cesser d'utiliser l'outil si l'on ressent des douleurs dans les mains ou dans les bras.

# Pièces détachées et fiche technique mécanisme de la l'outil

• **EXIGE**: 0,02 m³/min avec 10 une attaches par minute à 621 kPa

PRISE D'AIR: 1/4 po NPT
 TAILLES DES CLOUS:

1 po à 2-1/2 po

CAPACITÉ DU CHARGEUR:
 100 clous par charge, calibre 16

• POIDS: 2,04 kg

LONGUEUR: 31,75 cm (12,5 inches)
HAUTEUR: 29,21 cm (11.5 inches)
PRESSION MAXIMALE: 758 kPa

• GAMME DE PRESSION : 483 kPa – 758 kPa Section de décharge des clous

Chapeau d'échappement

Bouton
de verrou

Spunding
Spu


#### Importantes instructions de sécurité (Suite) UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

- a. Utiliser des pinces ou tout autre moyen pratique pour fixer et supporter le travail à une plateforme stable. Tenir le travail de la main ou contre le corps est instable et pourrait mener à une perte de contrôle.
- Ne pas forcer l'outil. Utiliser le bon outil pour l'application. Le bon outil effectuera le meilleur travail sécuritaire au rythme pour lequel il a été conçu.
- c. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne met pas l'outil en marche ou ne l'arrête pas. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- d. AVERTISSEMENT Débrancher l'outil de la source d'air avant tout ajustement, entretien de l'outil, déblocages, avant de quitter l'aire de travail, de charger ou de décharger l'outil. De telles mesures de précautions réduisent le risque de blessures.
- Ranger l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé hors de portée des enfants et autres personnes non formées. Un outil est dangereux dans les mains d'utilisateurs non formés.
- f. Il faut entretenir l'outil avec soin.
  Gardez un outil de coupe tranchant
  et propre. Un outil bien entretenu
  aux bords de coupe tranchants est
  moins susceptible de bloquer et est
  plus facile à contrôler.
- g. Vérifier pour tout signe de mauvais alignement ou grippage de pièces mobiles, bris de pièces et toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. Si l'outil est endommagé, le réparer avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus. Il y a un risque d'éclatement si l'outil est endommagé.
- h. Utiliser seulement les attaches indiquées dans la section des Accessoires de ce manuel. Les attaches non identifiées pour une utilisation avec cet outil par le fabricant de l'outil pourraient mener à des risques de blessures pour les personnes ou des dommages à l'outil si utilisées dans cet outil.
- i. Choisir un système d'activation de l'outil approprié en tenant compte de l'application de travail prévue pour l'outil.

#### **▲ DANGER**

Ne jamais ni les

utiliser de l'essence ni les fluides inflammables pour le nettoyage de l'outil. Ne



#### **▲ DANGER**

Ne pas retirer, modifier ou faire quoique ce soit qui pourrait



rendre la gâchette ou le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) inutilisable. Ne pas faire fonctionner d'outil qui a été modifié de cette façon. Cela pourrait mener à la mort ou à de graves blessures.

#### **▲ DANGER**

Ne toucher à la gâchette qu'au moment de poser des attaches. Ne jamais



attacher de conduite d'air à l'outil ni transporter l'outil en touchant la gâchette. L'outil pourrait décharger une attache menant à la mort ou à de graves blessures. Actionner aussi le verrou de gâchette à une position sans danger lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

#### **A** AVERTISSEMENT

Toujours débrancher l'outil de la source de courant en votre



absence, en effectuant des réparations ou son entretien, en débloquant l'appareil ou en le déplaçant ailleurs. Le raccordement du tuyau d'air comprimé doit toujours s'effectuer AVANT le chargement du magasin. Ne pas charger l'outil d'attaches lorsque la gâchette est enfoncée ou lorsque le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) est engagé. L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

#### **A** AVERTISSEMENT

Toujours installer un raccord ou un tuyau de raccord sur ou près de



l'outil afin que tout air comprimé de l'outil soit déchargé au moment où l'on débranche le raccord ou le boyau. Ne pas utiliser un clapet ni autre raccord qui permet que l'air reste dans l'outil. Cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

#### **A** AVERTISSEMENT

Ne jamais poser l'embout de clouage sur la main ou sur toute autre partie du corps. L'éjection accidentelle d'une

L'éjection accidentelle d'une attache peut causer des blessures graves ou mortelles.

#### **A** AVERTISSEMENT

Never carry the tool by the air hose or pull the hose to move the tool




or a compressor. Keep hoses away from heat, oil and sharp edges. Replace any hose that is damaged, weak or worn. Personal injury or tool damage could occur.

#### **A** AVERTISSEMENT

Toujours prendre pour acquis que

l'outil contient des attaches. Respecter l'outil comme accessoire de travail non pas un jouet. Donc aucun jeu brutal. Toujours garder les autres personnes à une distance de sécurité de l'aire de travail en cas de décharge accidentelle des attaches. Ne pas pointer l'outil vers vous ou vers quelqu'un d'autre qu'il y ait ou non des attaches dans l'outil. Le déclenchement accidentel de l'outil pourrait causer la mort ou de graves blessures.

#### **A** AVERTISSEMENT





pourrait ricocher et causer la mort ou une blessure grave de perforation.

#### **A** AVERTISSEMENT



Ne pas utiliser l'outil ni permettre qu'une autre

personne l'utilise si les avertissements ou les étiquettes d'avertissement situés sur le chargeur et corps de l'outil ne sont pas lisibles.

#### A AVERTISSEMENT

Ne pas échapper ni jeter l'outil

car ceci peut causer du dommage le rendant dangereux à utiliser. Si l'outil s'est fait échappé ou jeté, l'examiner soigneusement afin de déterminer s'il est courbé, fendu ou s'il y a des fuites ou pièces détachées endommagées. ARRËTER et réparer avant d'utiliser, sinon, il y a risque de blessures graves.

#### **AVIS**

Éviter d'utiliser l'outil lorsque le inon, il y a risque

chargeur est vide. Sinon, il y a risque d'usure accéléré de l'outil.

#### AVIS

Nettoyer et vérifier tous les tuyaux et

raccords avant de brancher l'outil au compresseur d'air. Remplacer les tuyaux ou les raccords endommagés ou usés, sinon, le rendement et la durabilité de l'outil seront affectés.

# Importantes instructions de sécurité (Suite)

#### **SERVICE**

- Tout le travail d'entretien et de réparation doit être effectué seulement par un personnel de réparation qualifié.
- En réparant ou faisant l'entretien d'un outil, utiliser seulement des pièces de rechange identiques. Utiliser seulement des pièces autorisées
- Utiliser seulement les lubrifiants fournis avec l'outil ou spécifiés par le fabricant.

#### **A**ATTENTION

Ne pas apporter de modifications

à l'outil sans d'abord obtenir une approbation écrite de Campbell Hausfeld. N'utilisez pas d'outil si les écrans ou protecteurs ont été enlevés ou altérés. Ne pas utiliser l'outil comme marteau. Cela peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

#### **A** ATTENTION

Pour éviter l'expulsion d'une la source d'air et

attache, débrancher la source d'air et relâcher la tension du poussoir avant de procéder au déblocage. Sinon, il y a risque de blessures.

#### **SOURCE D'AIR**

- a. Ne jamais brancher à une source d'air pouvant dépasser 1379 kPa (200 lb/po²). Une surpression de l'outil peut mener à un éclatement, une opération anormale, un bris de l'outil ou de graves blessures. Utiliser seulement de l'air comprimé propre, sec, contrôlé à une pression nominale ou dans la plage de pression nominale tel qu'indiqué sur l'outil. Toujours vérifier avant d'utiliser l'outil que la source d'air est ajustée à la pression d'air nominale ou dans la plage de pression d'air nominale.
- b. Ne jamais utiliser d'oxygène, de dioxyde de carbone, de gaz combustible ou tout gaz en bouteille comme source d'air de l'outil. De tels gaz peuvent exploser et provoquer de graves blessures.

#### **▲ DANGER**

Ne pas utiliser comme source d'alimentation tout type de gaz réactif, y compris, mais sans s'y limiter, de l'oxygène et des gaz combustibles. Utiliser seulement de l'air comprimé filtré, lubrifié et réglé. Utiliser un gaz réactif au lieu d'air comprimé pourrait faire exploser l'outil ce qui pourrait provoquer des blessures graves voire la mort.

#### **A DANGER**

Utiliser seulement une source d'air comprimé à pression pour limiter la pression d'air fournie à l'outil. La pression contrôlée ne doit pas dépasser 690 kPa. S'il y a une défaillance du régulateur, la pression livrée à l'outil ne doit pas dépasser 1 379 kPa. L'outil pourrait exploser ce qui pourrait mener à la mort ou à des blessures graves.

# CONSERVER CES INSTRUCTIONS NE LES JETEZ PAS

#### Mode d'Emploi GRAISSAGE

Cet outil exige le graissage avant son usage initial et avant chaque usage. Si vous utilisez un graisseur en canalisation, le graissage manuel à travers la prise d'air **n'est pas** exigé quotidiennement.

#### AVIS

La surface de travail peut

être endommagée par le graissage excessif. Le graissage correct est la responsabilité de l'utilisateur. Manque de graisser l'outil correctement peut raccourcir la durée de l'outil et peut annuler votre garantie.

 Débrancher la source d'air de l'outil avant de graisser.



 Tourner la l'outil de manière à ce que la prise d'air comprimé soit dirigée vers le haut. Introduire 4 ou 5 gouttes d'huile



non-détergente dans la prise d'air comprimé. Ne pas utiliser d'huile détergente, d'additif à huile ni d'huile pour outils à air comprimé. Ces dernières contiennent des solvants qui peuvent endommager les pièces intérieures de l'outil.

3. Après l'addition d'huile, faire fonctionner brièvement l'outil. Enlever tout excès d'huile sortant par le déflecteur d'échappement.

#### **BRANCHEMENT RECOMMANDÉ**

Le branchement recommandé est illustré ci-dessous.

 Le compresseur d'air doit conserver un minimum de 345 kPa pendant



l'utilisation de l'outil. L'alimentation d'air insuffisante peut réduire la puissance de l'outil et peut affecter l'efficacité de l'enfoncement.


 Un graisseur peut être utilisé pour fournir la circulation d'huile à travers l'outil. Un



filtre peut être utilisé pour enlever les matières liquides et solides qui peuvent encrasser les pièces internes de l'outil.

3. Toujours utiliser des tuyaux d'admission d'air d'une pression nominale minimum égale ou plus grande que la pression de la source d'alimentation si un régulateur cesse de fonctionner correctement ou de 1 034 kPa, selon la pression la plus élevée. Utiliser un tuyau d'air de 6,4 mm (1/4 po) pour les longueurs jusqu'à 15 m (50 pieds). Utiliser les tuyaux d'air de 9,5 mm (3/8 po) pour 15m ou plus.

### **Recommended Hookup**

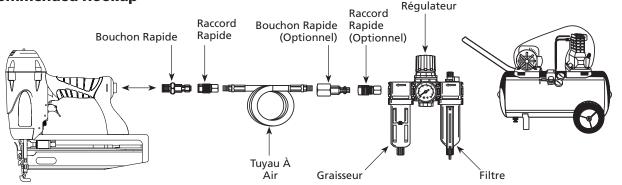

# Mode d'Emploi (Suite)

Pour un meilleur rendement, installer un bouchon rapide de 9,5mm (3/8 po) avec (filets d'1/4 po NPT) un diamètre intérieur de 0,315 (8mm) sur l'outil et un raccord rapide de 9,5mm (3/8 po) sur le tuyau.



4. Utiliser un régulateur de pression sur le compresseur avec une pression de service de 0 - 862 kPa. Un régulateur de pression est indispensable pour maintenir la pression de service de l'outil entre 483 kPa et 758 kPa.

# MODE D'OPÉRATION - MÉTHODE D'EXPULSION SIMPLE

AVERTISSEMENT

Toujours déterminer le mode d'opération avant d'utiliser l'outil.

Sinon, il y a risque de mort ou blessures graves.

La gâchette doit être tirée chaque fois qu'un clous soit enfoncé. La cloueuse peut être actionnée en



plaçant le mécanisme de déclenchement WCE contre la surface de travail et ensuite en tirant sur la gâchette.
La gâchette doit être relâchée afin de rajuster l'outil avant d'enfoncer un

#### MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT PAR CONTACT (WCE)

#### **A** ATTENTION

autre clou.


Vérifier le fonctionnement

du mécanisme de déclenchement par contact (WCE) avant chaque usage. Le WCE doit fonctionner avec un mouvement libre, sans restrictions. Le ressort WCE doit se retourner au WCE à sa position complètement allongée après le surbaissement. Ne pas faire fonctionner la cloueuse si le mécanisme de déclenchement WCE ne fonctionne pas correctement. Ceci peut résulter en blessures personnelles.

 Débrancher la source d'air de la cloueuse.



 Enlever tous les clous du chargeur (Voir Chargement-Déchargement)



 S'assurer que la gâchette et le mécanisme de déclenchement (WCE) fonctionnent avec un mouvement libre sans restrictions.



4. Brancher à nouveau la source d'air à la cloueuse.



 Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de travail sans



actionner la gâchette. La cloueuse **NE DOIT PAS FONCTIONNER**. Si l'éjection d'un clou se produit sans que l'on actionne la gâchette, ne pas utiliser cet appareil. Il y a risque de blessures.

6. Oter la cloueuse de la surface de travail. Le mécanisme de déclenchement par contact (WCE)



doit redescendre à sa position initiale. La cloueuse **NE DOIT PAS FONCTIONNER**. Si l'éjection d'un clou se produit lorsqu'on relève la cloueuse, ne pas utiliser celle-ci. Il y a risque de blessures.

 Actionner la gâchette. Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur



la surface de travail. La cloueuse **NE DOIT PAS FONCTIONNER**.

8. Appuyer le mécanisme de déclenchement par contact (WCE) sur la surface de



travail. Actionner la gâchette. La cloueuse **DOIT FONCTIONNER**.


**A** AVERTISSEMENT

Un outil qui ne fonctionne pas

correctement ne doit pas être utilisé. Ne pas activer l'outil à moins qu'il soit placé bien fermement sur la pièce.

#### CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT DE LA CLOUEUSE

- Toujours débrancher l'outil à l'alimentation d'air avant de charger les attaches.
- 2. Charger les clous dans la fente arrière comme indiqué.
- 3. Reculer le poussoir jusqu'à ce qu'il soit derrière la pince de clous.

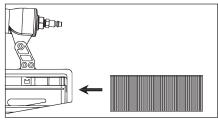


 Toujours décharger toutes les attaches avant de cesser d'utiliser l'outil. Décharger est le contraire de charger, sauf qu'il faut toujours débrancher le boyau à air avant de décharger.

#### RÉGLAGE DE PÉNÉTRATION DES CLOUS

L'outil est muni d'un réglage de pénétration des clous. Ceci permet de déterminer à quel profondeur les clous doivent être enfoncés.

- Régler la pression de fonctionnement de manière à ce que la force d'éjection des clous soit constante. Ne pas dépasser la pression de fonctionnement maximum de 758 kPa.
- Pour faire pénétrer un clou moins profondément, tourner la roue (C) vers la droite jusqu'à la profondeur recherchée.

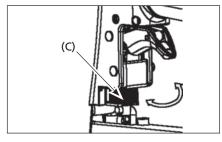


- Pour enfoncer un clou plus profondément, tourner la roue (C) vers la gauche jusqu'à la profondeur recherchée.
- Après chaque réglage, s'assurer que le mouvement de la gâchette et du mécanisme de déclenchement par



contact (WCE) puisse s'effectuer vers le haut ou vers le bas sans difficulté.

# AJUSTEMENT DE LA DIRECTION D'ÉCHAPPEMENT

L'outil est équippé d'un déflecteur d'échappement orientable.




Ceci permet
le changement de direction de
l'échappement. Orienter le déflecteur à
la position désirée.

CHN20102 Instructions d'Utilisation

#### Instructions de Maintenance de l'Utilisateur

#### **DÉBLOCAGE DE LA L'OUTIL**


1. Débrancher la cloueuse de la source d'air.



2. Oter tous les clous du chargeur (Voir "Chargement / Décharge-ment")




3. Ouvrir le verrou en tirant vers l'extérieur et vers le bas. Le verrou métallique se désengage des crochets de la buse.



4. La porte peut maintenant tourner exposant


l'attache bloquée.




5. Retirer l'attache bloquée, utilisant des pinces ou un tournevis si requis.



6. Tourner la porte pour la remettre en position fermée.



7. Sortir le verrou métallique et placer sur les crochets de la buse.



8. Fermer le verrou en poussant le verrou vers le haut et vers l'intérieur jusqu'à ce que le verrou s'enclenche en place.



9. S'assurer que la gâchette et la pointe de contact (PC) se déplacent librement vers le



haut et vers le bas sans coller ou gripper.

#### **SUPPORT TECHNIQUE**

Pour tout renseignement sur le fonctionnement ou la réparation de cet outil, veuillez utiliser notre numéro d'assistance 1-800-543-6400 ou pour obtenir d'autres copies de ce manuel.

#### ATTACHES ET PIÈCES DE RECHANGE

**A AVERTISSEMENT** 

N'utiliser que des clous Nº 16 de

Campbell Hausfeld (ou un équivalent - Voir la note "Compatibilité avec d'autres appareils"). La performance de l'outil, sa sécurité et sa durabilité pourraient être réduites si l'on utilise les mauvaises attaches. Lors d'une commande de pièces de rechange ou de clous, préciser le numéro de pièce.

#### **RÉPARATION DE LA L'OUTIL**

Seul le personnel dûment qualifié devrait réparer l'outil en utilisant des pièces de rechange et des accessoires Campbell Hausfeld authentiques ou des pièces et accessoires qui fonctionnent de manière équivalente.

#### MÉTHODE D'ASSEMBLAGE POUR LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Les pièces internes doivent être nettoyées et graissées pendant la réparation d'un outil. Utiliser le Parker O-lube ou l'équivalent sur tous les joints toriques. Chaque joint torique doit être enrobé avec du O-lube avant l'assemblage. Utiliser un peu d'huile sur toutes les surfaces mouvantes et pivots. Après le remontage, ajouter quelque gouttes d'huile sans détergent 30W ou l'équivalent à travers la canalisation d'air avant de faire l'essai.

#### **RANGEMENT**

L'outil doit être rangé dans un endroit frais et sec.

#### **Attaches**

Les clous pour finition Campbell Hausfeld sont disponibles aux magasins dans votre quartier. Pour de l'assistance, composer le 1-800-543-6400. Les clous. Les clous Campbell Hausfeld sont conformes ou supérieurs à la norme ASTM F1667.

Modèle	Longueur	Calibre de la Tige	Fini	Tête	Collation	Clous par Rangée	Clous par Boîte
FB005060	2 po	Calibre 16	Galvanisé	Étêté	Adhésif	50	2500
FB160025	1 po	Calibre 16	Galvanisé	Étêté	Adhésif	50	1000
FB160040	1-1/2 po	Calibre 16	Galvanisé	Étêté	Adhésif	50	1000
FB160065	2-1/2 po	Calibre 16	Galvanisé	Étêté	Adhésif	50	1000

#### Interchangeabilité

Les clous utilisés dans la Cloueuse Pour Finition Campbell Hausfeld CHN201 conforment également au Hitachi NT65A, au Paslode 3250-F16, IM250F, au Duo Fast LFN-764, Sears 18321, Porter Cable FN200 et 250.

#### **Guide de Dépannage**

AVERTISSEMENT

Cessez l'utilisation de la cloueuse immédiatement en cas des problèmes suivants, car il résultat risque de blessures graves. Toutes réparations doivent être effectuées par un Technicien Qualifié ou par un Centre De Service Autorisé.

Problème	Cause(s)	Solution(s)
Fuite d'air à l'endroit de la soupape de la gâchette	Joints torique endommagés dans le carter de la soupape de la gâchette	Remplacer les joints toriques
Fuite d'air entre le carter et	1. Joints torique endommagés	1. Remplacer les joints torique
le nez	2. Amortisseur endommagé	2. Remplacer l'amortisseur
Fuite d'air entre le carter et	1. Vis desserrées	1. Serrer les vis
le capuchon	2. Joint d'étanchéité endommagé	2. Remplacer le joint d'étanchéité
La cloueuse saute un clou	1. Amortisseur usé	1. Remplacer l'amortisseur
pendant l'expulsion	2. Saleté dans la pièce du nez	2. Nettoyer la rainure du chassoir
	<ol> <li>Saleté ou dommage qui empêche le fonctionnement libre des clous ou du poussoir dans le chargeur</li> </ol>	3. Nettoyer le chargeur
	4. Ressort de poussoir endommagé	4. Remplacer le ressort
	<ol> <li>Circulation d'air insuffisante à la cloueuse</li> </ol>	<ol><li>Inspecter le raccord, tuyau ou le compresseur</li></ol>
	6. Joint torique du piston usé ou manque de lubrification	6. Remplacer les joints torique. Graisser.
	7. Joint torique de la soupape de gâchette endommagé	7. Remplacer les joints torique
	8. Fuites d'air	8. Serrer les vis et raccords
	9. Fuite du joint étanchéité du capuchon	9. Remplacer le joint d'étanchéité
La cloueuse fonctionne	1. Graissage insuffisant de la cloueuse	1. Graisser la cloueuse
lentement ou a une perte de puissance	<ol><li>Rupture du ressort du capuchon de cylindre</li></ol>	2. Remplacer le ressort
	<ol> <li>Orifice d'échappement du capuchon obstrué</li> </ol>	3. Remplacer les pièces internes endommagées
Blocage des clous	1. Guide du chassoir usé	1. Remplacer le guide
	2. Clous de mauvaise taille	2. Utiliser les clous de taille recommandée
	3. Clous courbés	3. Remplacer les clous
	4. Vis du chargeur ou nez dégagés	4. Serrer les vis
	5. Chassoir endommagé	5. Remplacer le chassoir
Fuite d'air à la tige de soupape de la gâchette	Joint toriques ou joints d'étanchéité endommagés	Remplacer les joints toriques ou les joints d'étanchéité

#### **Garantie Limitée**

- 1. DURÉE: À partir de la date d'achat par l'acheteur original comme suit Un An.
- 2. GARANTIE ACCORDÉE PAR (GARANT): Campbell Hausfeld/Scott Fetzer Company, 100 Production Drive, Harrison, Ohio, 45030, Téléphone: (800) 543-6400
- 3. BÉNÉFICIAIRE DE CETTE GARANTIE (ACHETEUR): L'acheteur original (sauf en cas de revente) du produit Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE: Tous les outils de fixation (cloueuses et agrafeuses), outils pneumatiques, pistolets vaporisateurs, gonfleurs ou accessoires pneumatiques Campbell Hausfeld qui sont fournis par ou fabriqués par le Garant.
- 5. COUVERTURE DE LA PRÉSENTE GARANTIE: Défauts de matière et de fabrication considérables qui se révèlent pendant la période de validité de la garantie.
- 6. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS:
  - A. Les garanties implicites, y compris celles de commercialisabilité et D'ADAPTION À UNE FONCTION PARTICULIÈRE SONT LIMITÉES À PARTIR DE LA DATE D'ACHAT INITIALE TELLE QU'INDIQUÉE DANS LA SECTION DURÉE. Si ce produit est utilisé pour une fonction commerciale, industrielle ou pour la location, la durée de la garantie sera quatre-vingt-dix (90) jours à compté de la date d'achat. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer.
  - B. TOUT DOMMAGE, PERTE OU DÉPENSE FORTUIT OU INDIRECT POUVANT RÉSULTER DE TOUT DÉFAUT, PANNE OU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DU PRODUIT CAMPBELL HAUSFELD. Quelques Provinces (États) n'autorisent pas l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. La limitation ou exclusion précédente peut donc ne pas s'appliquer.
  - C. Toute panne résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, de la négligence ou d'une utilisation ne respectant pas les instructions données dans le(s) manuel(s) accompagnant le produit. Un accident, l'utilisation abusive par l'acheteur, la négligence ou le manque de faire fonctionner les produits selon les instructions comprend aussi l'enlevage ou la modification de n'importe quel appareil de sûreté. Si ces appareils de sûreté sont enlevés ou modifiés, la garantie sera annulée.
  - D. Réglages normaux qui sont expliqués dans le(s) manuel(s) d'utilisation accompagnant le produit.
  - E. Articles ou services qui sont exigés pour l'entretien du produit; Joints torique, ressorts, amortisseurs, écrans de débris, lames d'entraînement, fusibles, batteries, joints d'étanchéité, garnitures ou joints, buses de fluide, aiguilles, buses de sablage, graisses, tuyaux de matériaux, cartouches filtrantes, pales de moteur, abrasifs, lames, meules de coupage, burins, fixe-burins, coupeuses, douilles de serrage, mandrins. mâchoires de rivet, lames de tournevis, tampons de sablage, tampons de sauvegarde, mécanisme de percussion ou toute pièce qui n'est pas indispensable et qui n'est pas indiquée. Ces articles seront couverts pour quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date d'achat original. Les articles soulignés sont garanties pour défauts de matière et de fabrication seulement.
- 7. RESPONSABILITÉS DU GARANT AUX TERMES DE CETTE GARANTIE: Réparation ou remplacement, au choix du Garant, des produits ou pièces qui se sont révélés défectueux pendant la durée de validité de la garantie.
- 8. RESPONSABILITÉS DE L'ACHETEUR AUX TERMES DE CETTE GARANTIE:
  - A. Fournir une preuve d'achat datée et un état d'entretien.
  - B. Appelez Campbell Hausfeld (800) 543-6400 pour obtenir vos options de service sous garantie. Les frais de transport sont la responsabilité de l'acheteur.
  - C. Utilisation et entretien du produit avec un soin raisonable, ainsi que le décri(vent)t le(s) manuel(s) d'utilisation.
- 9. RÉPARATION OU REMPLACEMENT EFFECTUÉ PAR LE GARANT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE: La réparation ou le remplacement sera prévu et exécuté en fonction de la charge de travail dans le centre de service et dépendra de la disponabilité des pièces de rechange.

Cette Garantie Limitée s'applique aux É.-U., au Canada et au Mexique seulement et vous donne des droits juridiques précis. L'acheteur peut également jouir d'autres droits qui varient d'une Province, d'un État ou d'un Pays à l'autre.

Manual de Instrucciones de Operación

CHN20102

Por favor lea y guarde estas instrucciones. Léalas cuidadosamente antes de tratar de montar, instalar, operar o dar mantenimiento al producto aquí descrito. Protéjase usted mismo y a los demás observando toda la información de seguridad. iEl no cumplir con las instrucciones puede ocasionar daños, tanto personales como a la propiedad! Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.



# Clavadora para **Acabado**

Índice	
Descripción 17	
Desempaque 17	
Medidas de Seguridad 17	
Instrucciones de Seguridad	
Importantes17	
Componentes y Especificaciones	
de la Herramienta	
Instrucciones de Funcionamiento 20	
Lubricacion 20	
Conexión Recomendada 20	
Modeo de Operación 21	
Elemento de Contacto21	
Para Cargar y Descargar la	
Herramienta 21	
Cómo Ajustar la Penetración	
del Clavo 21	
Para Ajustar la Direccion	
del Tubo de Escape	
Instrucciones de Uso y	
Mantenimiento	
Cómo desobstruir la herramienta. 22	
Servicio Técnico	
Sujetador y piezas de repuesto 22	
Para Reparar la Herramienta 22	
Para Colocarle los Sellos 22	
Información de Intercambio 22	
Guía de Diagnóstico de Averías 23	
Garantía Limitada 24	

#### Descripción

Esta clavadora está diseñada para trabajos de acabado, moldes interiores, bases, paneles, ensamblaje e instalación de gabinetes. Entre las características se incluyen: práctico cargador trasero que puede contener hasta 100 clavos, punta que no se estropea, escape ajustable, gatillo de un solo ciclo, boca de despeie rápido, y mecanismo clavador con profundidad ajustable.

#### Desempaque

Al desempacar este producto, revíselo con cuidado para cerciorarse de que esté en perfecto estado. Cericiórese de apretar todas las conexiones, pernos, etc. antes de comenzar a utilizar la unidad.

#### Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

A PELIGRO

Peligro indica una situación

inminentemente peligrosa, que si no se evita, dará como resultado la muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA |

Advertencia indica una situación

potencialmente peligrosa, que si no se evita, PODRÍA ocasionar la muerte o lesiones graves.

A PRECAUCION

Precaución indica una situación

potencialmente peligrosa, que si no se evita, PUEDE dar como resultado lesiones leves o moderadas.

**AVISO** 

Aviso indica una información

importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al equipo.


NOTA: Información que requiere atención especial.

#### Instrucciones de Seguridad **Importantes**

**INSTRUCCIONES EN REFERENCIA AL** PELIGRO DE INCENDIOS, CHOQUE **ELÉCTRICO O LESIONES PERSONALES** 

ADVERTENCIA Cuando se use herramientas, Cuando se usen siempre se deberán seguir precauciones

básicas, incluyendo las siguientes:

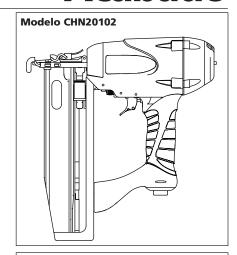

Localice el modelo y el código de fecha en la herramienta y regístrelo debajo:

Modelo: \_

Código de fecha: \_

Guarde estos números para referencia futura.

#### PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

▲ ADVERTENCIA

Este producto, o su cordón eléctrico,

puede contener productos químicos conocidos por el estado de California como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lave sus manos después de usar.

**A** ADVERTENCIA

corta lija, taladra o pule materiales como por ejemplo madera,



pintura, metal, hormigón, cemento, u otro tipo de mampostería se puede producir polvo. Con frecuencia este polvo contiene productos químicos que se conocen como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Use equipo de protección.

RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

Las clavadoras de Campbell Hausfeld cumplen o exceden los estándares de la Industria establecidos en los códigos SNT-101-2002 de las organizaciones norteamericanas ANSI/ISANTA. IN703201AV 8/09

# Instrucciones de Seguridad Importantes (Cont.) GENERAL

 a. Para reducir el riesgo de choque eléctrico, incendio y lesiones personales, lea todas las instrucciones antes de usar la herramienta.



- Familiarísece con los controles y el uso adecuado del equipo. Siga todas las instrucciones. Póngase en contacto con su representante Husky si tiene alguna pregunta.
- sólo se les debe permitir usar esta unidad a aquellas personas bien familiarizadas con estas reglas de manejo seguro.

**▲ PELIGRO** 

Lea y comprenda las etiquetas y el

manual de la herramienta. Si no respeta las advertencias, los riesgos y las recomendaciones, eso podría resultar en la MUERTE o en LESIONES GRAVES.

#### **ÁREA DE TRABAJO**

- a. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos desordenados y las áreas oscuras aumentan el riesgo de choque eléctrico, incendio y lesiones personales.
- b. No haga funcionar la herramienta en entornos explosivos, como por ejemplo cuando haya polvo, líquidos o gases inflamables. La herramienta puede crear chispas y provocar la ignición de polvo o vapores.

c. Mantenga alejados a los observadores, niños y visitantes mientras hace funcionar la herramienta. Las distracciones pueden dar como resultado la pérdida del control de la herramienta.

#### SEGURIDAD PERSONAL

- a. Manténgase alerta. Mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando haga funcionar la herramienta. No use la herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras hace funcionar la herramienta aumenta el riesgo de lesiones personales.
- b. Vístase adecuadamente. No use alhajas ni vestimenta suelta.
   Sujétese el cabello largo. Mantenga el cabello, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.
   La vestimenta suelta, las alhajas o el cabello largo aumentan el riesgo de lesiones personales como resultado de quedar atrapados en las piezas móviles.
- c. Evite que se encienda accidentalmente. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el suministro de aire. No lleve la herramienta con su dedo sobre el interruptor ni conecte la herramienta al suministro de aire con el interruptor en la posición de encendido.
- d. No intente alcanzar lugares alejados.
   Mantenga un buen soporte y equilibrio en todo momento.
   Un soporte y equilibrio adecuados

- permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- e. **Use equipo de seguridad.** Se debe usar una mascara para polvo, calzado de seguridad antideslizante y casco para las condiciones que se apliquen.
- f. Siempre use protección para los ojos.
- g. Use siempre una protección para el oído cuando use la herramienta.
   La exposición prolongada a ruido de alta intensidad puede causar pérdida de audición.






- h. No ate la manguera ni la herramienta a su cuerpo. Adjunte la manguera a la estructura para reducir el riesgo de pérdida de equilibrio si la manguera se cambia de posición.
- Siempre asuma que la herramienta contiene clavos. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona, ya sea que contenga clavos o no.
- j. ADVERTENCIA No clave ningún clavo encima de otro clavo. Esto puede hacer que el clavo se desvíe y golpee a alguien, o provocar que la herramienta reaccione y cause el riesgo de lesiones personales.
- k. ADVERTENCIA Quite el dedo del gatillo cuando no esté clavando clavos. Nunca lleve la herramienta con su dedo en el gatillo: la herramienta puede disparar un clavo.

# **Componentes y Especificaciones de la Herramienta**

- REQUIERE: 0,02 m³/min para clavar 10 sujetadores por minuto a 6,21 bar
- ENTRADA DE AIRE: 6,4mm (1/4 inch) NPT
- RANGO DEL TAMAÑO DE LA PUNTILLA: 2,54 cm (1 inch) a 6,35 cm (2-1/2 inch)
- CAPACIDAD DEL CARGADOR: 100 clavos por carga, calibre 16
- **PESO:** 2,04 kg
- LONG.: 31,75 cm (12,5 inches)ALT.: 29,21 cm (11.5 inches)
- PRESION MAX.: 7,58 bar
- RANGO DE PRESIÓN: 4,83 bar 7,58 bar

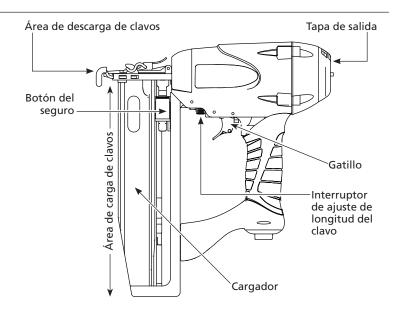

#### Instrucciones de Seguridad **Importantes (Cont.)**

#### **A PELIGRO**

Siempre colóquese en una posición

firme y balanceada para usar o manipular la herramienta.

#### A PRECAUCION

Evite trabajar con esta herramienta por largos periodos. Deje de usar la

herramienta si siente dolor en las manos o en los brazos.

#### **USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA**

- a. Use sujetadores u otra manera práctica de asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener el trabajo con la mano o contra el cuerpo es algo inestable y puede producir la pérdida de control.
- b. No fuerce la herramienta. Use la herramienta correcta para la aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y en forma más segura a la velocidad para la cual fue diseñada.
- c. No use la herramienta si el interruptor no la enciende o no la apaga. Cualquier herramienta que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- Desconecte la ▲ ADVERTENCIA herramienta del suministro de aire antes de hacer cualquier ajuste, realizar el mantenimiento de la herramienta, eliminar obstrucciones, deiar el área de trabajo, cargar o descargar la herramienta. Estas medidas de precaución reducen el riesgo de lesiones personales.
- e. Cuando no esté en uso, guarde la herramienta fuera del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Una herramienta es peligrosa cuando está en manos de usuarios inexpertos.
- f. Cuide su herramienta. Mantenga una herramienta para cortar afilada y limpia. Una herramienta mantenida adecuadamente con bordes de corte afilados reduce el riesgo de atascarse y es más fácil de controlar.
- g. Verifique que las piezas móviles no estén desaliñadas ni adheridas, que no haya piezas rotas y que no exista ningún otro problema que afecten el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, haga que le realicen un servicio a la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas que no tienen un mantenimiento adecuado. Si la herramienta sufre un daño, hay riesgo de explosión.
- h. Use únicamente los clavos detallados en la sección Accesorios de este manual. Los sujetadores

- no identificados por el fabricante de la herramienta para uso con esta herramienta pueden provocar riesgos de lesiones personales o daño a la herramienta al usarse con esta herramienta.
- Seleccionar un sistema de activación de la herramienta adecuado, tomando en cuenta la aplicación de trabajo para la cual se usa la herramienta.


#### A PELIGRO

Nunca limpie

la herramienta con gasolina o ningún otro líquido inflamable. Nunca use la herramienta en la cercanías de líquidos o gases inflamables. Una chispa podría encender los vapores y ocasionar una explosión que podría ocasionarle la muerte o heridas graves.


#### **▲ PELIGRO**

No quite, modifique ni cause de otro modo que la traba del gatillo deje de funcionar. No haga






No toque el gatillo a menos que se estén clavando sujetadores. Nunca conecte la línea



#### A ADVERTENCIA

Desconecte siempre la herramienta de la fuente de energía cuando



#### A ADVERTENCIA

Siempre ajuste la herramienta con un conector o acoplador

de mangueras colocado en o cerca de la herramienta de un modo tal que se descargue todo el aire comprimido en la herramienta en el momento en que se desconecte el conector o acoplador. No use una válvula de chequeo o ninguna conexión que permita que el aire permanezca en la herramienta. Se puede producir la muerte o lesiones personales graves.

#### **A** ADVERTENCIA

Nunca ponga las manos ni ninguna otra parte del cuerpo en el área de descarga de la herramienta. Ésta puede expulsar un sujetador y producir la muerte o lesiones personales graves.



#### **A** ADVERTENCIA

Nunca carque la herramienta por la manguera de aire ni hale la manguera para mover



la herramienta o el compresor de aire. Mantenga las mangueras alejadas del calor, aceite y objetos puntiagudos. Reemplace cualquier manguera que esté dañada, débil o desgastada. Ésto podría ocasionar heridas o daños a la herramienta

#### ADVERTENCIA

Siempre asuma que la herramienta

tiene sujetadores. Respete la herramienta como un implemento de trabajo; no jugue con ella. Siempre mantenga a los demás a una distancia segura del área de trabajo, en caso de una descarga accidental de sujetadores. No apunte con la herramienta hacia usted o hacia otra persona, ya sea que contenga o no sujetadores. El disparo accidental de la herramienta podría resultar en la muerte o en graves lesiones personales.

#### A ADVERTENCIA

No clave un sujetador encima de otro. El sujetador podría saltar y ocasionarle la muerte o heridas graves.



A ADVERTENCIA

#### ADVERTENCIA

No opere la herramienta ni permita que otros la operen si las etiquetas

de advertencia están ilegibles. Éstas se encuentran en el cargador o el cuerpo de la herramienta.

#### ADVERTENCIA |

No deje que la herramienta se

caiga ni la tire. Ésto podría dañarla o convertirla en algo peligroso de usar. En caso de que la herramienta se haya caído o la hayan tirado, revisela con cuidado a ver si está doblada o rota, si tiene alguna pieza dañada o tiene fugas de aire. DEJE de trabajar y repárela antes de usarla o podría ocasionarle heridas graves.

**AVISO** 

Evite usar la herramienta

cuando el depósito está vacío. Ésto podría acelerar su desgaste.

#### **AVISO**

Limpie y chequee todas las

mangueras de suministro de aire y conexiones antes de conectar la herramienta al compresor. Reemplace las mangueras y conexiones que estén dañadas o desgastadas. El rendimiento de la herramienta o su durabilidad podrían reducirse.

#### Instrucciones de seguridad importantes (Continúa) **SERVICIO**

- a. El servicio de la herramienta debe ser realizado sólo por personal de reparaciones calificado.
- b. Al realizarle un servicio a la herramienta, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Use sólo piezas autorizadas.
- c. Use sólo los lubricantes que el fabricante proporciona con la herramienta.

**▲ PRECAUCION** 

No haga ninguna modificación a la

herramienta sin obtener primero la aprobación por escrito de Husky. No use la herramienta si le faltan alguna de las tapas protec-toras o si éstas han sido modifi-cadas. No use la herramienta como un martillo. Se pueden producir lesiones personales o daños a la herramienta.

**▲ PRECAUCION** 

Desconecte la fuente de suministro de aire y elimine la tensión del disparador antes de tratar de sacar cualquier sujetador atascado, ya que la herramienta podría disparar un sujetador por el frente. Ésto podría

#### **SUMINISTRO DE AIRE**

ocasionarle heridas.

a. Nunca conecte a un suministro de aire capaz de exceder las 13,79 bar. Someter la herramienta a presión excesiva puede resultar en una explosión, funcionamiento anormal, daños a la herramienta o graves lesiones personales. Use sólo aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión de funcionamiento o dentro del rango de presiones indicado en la herramienta. Antes de usar la herramienta, verifique siempre que el suministro de aire haya sido regulado a la presión de funcionamiento o esté dentro del rango de presiones indicadas.

b. No use nunca oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles o ningún gas en botellas como suministro de aire para la herramienta. Tales gases puede explotar y causar graves lesiones personales.

#### **A PELIGRO**

No use ningún tipo de gas reactivo, incluyendo, pero no limitado a, oxígeno y gases combustibles, como fuente de energía. Use sólo aire comprimido filtrado, lubricado y regulado. El uso de un gas reactivo en vez de aire comprimido puede provocar que la herramienta explote, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales.

#### **▲ PELIGRO**

Use solamente una fuente de aire comprimido de 6.9 bar presión regulada para limitar la presión de aire suministrada a la herramienta. La presión regulada no debe exceder los 6.90 bar. Si el regulador falla, la presión transmitida a la herramienta no debe exceder los 13,79 bar. La herramienta puede explotar, lo cual puede ocasionar la muerte o graves lesiones personales.

#### **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES -NO LAS DESECHE**

#### Instrucciones de **Funcionamiento**

#### LUBRICACION

Esta herramienta requiere lubricación antes de usarse por primera vez y antes de cada uso. Si utiliza un lubricador incorporado a la línea, no tendrá que lubricarla manualmente a diario.

**AVISO** 

La super ficie de trabajo se podría dañar debido a la lubricación excesiva. La lubricación adecuada es la responsabilidad del propietario. Si no lubrica la herramienta adecuadamente, ésta se dañará rápidamente y la garantía se cancelaría.

- 1. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire para lubricarla.
- 2. Gire la herramienta de modo que la entrada de aire quede mirando hacia arriba. Agregue de 4 a 5 gotas de aceite no detergente 30W en la entrada de aire. No use aceites detergentes, aditivos de aceite, ni aceites para
  - herramientas neumáticas. Los aceites para herramientas neumáticas contienen solventes que pueden averiar los componentes internos de la herramienta.
- 3. Después de agregar aceite, haga funcionar la herramienta brevemente. Limpie todo exceso de aceite que salga del escape de la tapa.

#### **CONEXION RECOMENDADA**


La ilustración de abajo le muestra la conexión recomendada para la herramienta.

1. El compresor de aire debe tener la capacidad de suministrar un




mínimo de 4,14 bar cuando la herramienta esté en uso. Si el suministro de aire es inadecuado podría haber pérdida de potencia y falta de consistencia en el funcionamiento.

2. Puede utilizar un lubricador para lubricar la herramienta. Igualmente, puede utilizar un filtro para remover las impurezas líquidas y sólidas que podrían oxidar u obstruir las partes internas de la herramienta.

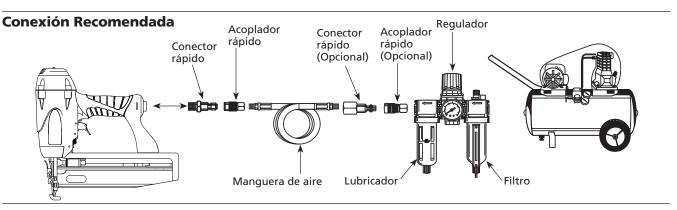

#### Instrucciones de **Funcionamiento (Cont.)**

3. Use siempre mangueras de suministro de aire con una presión mínima de funcionamiento con clasificación igual o mayor que la presión de la fuente de energía si falla un regulador, o 10,34 bar, lo que sea mayor. Use mangueras de aire de 6,4 mm (1/4 inch) para distancias de hasta 15 m (50 feet). Use mangueras de aire de 9,5 mm (3/8 inch) para distancias de hasta 15 m (50 feet) o más.



4. Use un regulador de presión (de 0 bar - 8.62 bar) en el compresor. Se necesita un regulador de presión para controlar la presión de operación de la herramienta entre 4,83 bar y 7,58 bar.

#### **MODEO DE OPERACIÓN - CICLO SENCILLO**

**A** ADVERTENCIA

Siempre cerciórese de saber en qué

modo va a operar la herramienta antes de comenzar a usarla. De lo contrario, le podría ocasionar la muerte o heridas graves.

Esta herramienta es un dispositivo de acción singular. Este modo requiere que, cuando



la traba del gatillo no está colocada en la posición de seguro, sólo un jalón del gatillo puede disparar un sujetador.

Después de comprobar de que no hayan sujetadores en la herramienta, verifique la seguridad del funcionamiento de la traba del gatillo activada, para prevenir que la herramienta dispare un sujetador antes de guardarla. Desconecte siempre la herramienta del aire comprimido cuando no esté en uso.


#### **ELEMENTO DE CONTACTO**

A PRECAUCION


Cheque el funcionamiento del

mecanismo del elemento de contacto antes de cada uso. El elemento de contacto se debe desplazar libremente, sin pegarse, a lo largo del área de desplazamiento. El resorte del elemento de contacto debe regresar el elemento de contacto a su posición original totalmente extendido. No use la clavadora si el mecanismo del elemento de contacto no está funcionando adecudamente. Podría ocasionarle heridas.

1. Desconecte la clavadora de la fuente de suministro de aire.




2. Saque todos los clavos del cargador (Vea la Sección Carga-Descarga).



3. Cerciórese de que el gatillo y el elemento de contacto se muevan libremente en ambos sentidos sin atascarse o pegarse.



4. Reconecte la clavadora a la fuente de suministro de aire.



5. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra la superficie de trabajo sin apretar el gatillo.



La clavadora NO DEBE OPERAR. No use la herramienta si opera sin apretar el gatillo. Se pueden producir lesiones personales.

- 6. Remueva la clavadora de la superficie de trabajo. El Elemento de Contacto de Trabajo tiene que volver a su posición original. La clavadora NO DEBE OPERAR. No use la herramienta si opera mientras está levantada de la superficie de trabajo.
- 7. Apriete el gatillo y presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra la superficie de trabajo. La clavadora NO DEBE hacerse funcionar.
- 8. Presione el Elemento de Contacto de Trabajo contra



la superficie de trabajo. Apriete el gatillo. La clavadora DEBE OPERAR.


A ADVERTENCIA

Una herramienta que funciona de

manera inadecuada no debe usarse. No active la herramienta a menos que esté colocada firmemente contra la pieza de trabajo.

#### PARA CARGAR Y DESCARGAR **LA HERRAMIENTA**

1. Siempre desconecte la herramienta del suministro de aire antes de cargar los sujetadores.

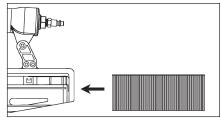


- Introduzca los clavos en la ranura posterior tal como se muestra.
- Tire hacia atrás el mecanismo de impulso hasta que esté detrás del clavo y luego suelte.
- 4. Siempre descarque todos los sujetadores antes de sacar la herramienta del servicio. La descarga es lo opuesto a la carga, excepto que siempre debe desconectar la manguera de aire antes de realizar la descarga.

#### CÓMO AJUSTAR LA PENETRACIÓN **DEL CLAVO**

Esta herramienta viene equipada con un mecanismo clavador de profundidad ajustable. Esto le permite al usuario determinar a qué profundidad se va a clavar en la superficie de trabajo.

1. Ajuste la presión de operación a aquélla que usará con regularidad para clavar los clavos. No exceda la presión de operación máxima de la clavadora modelo NB0064 de 7,58 bar.

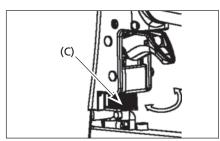


- 2. Para dirigir el calador de clavos, gire la rueda (C) hacia la derecha hasta el punto deseado.
- 3. Para clavar el clavo más profundo, gire la rueda (C) hacia la izquierda hasta el punto deseado.
- 4. Asegúrese que el gatillo y el Elemento de Contacto de Trabajo se mueven libremente hacia arriba y hacia abajo sin atascarse o pegarse después de cada ajuste.



#### Instrucciones de **Funcionamiento (Cont.)**

#### PARA AJUSTAR LA DIRECCION DEL **TUBO DE ESCAPE**

Esta herramienta está equipada con un deflector ajustable de la dirección del tubo de escape. Éste le permite al usuario




cambiar la dirección del tubo de escape. Simplemente mueva el deflector hacia la dirección deseada.

#### **INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO**

#### CÓMO DESOBSTRUIR LA **HERRAMIENTA**

- 1. Desconecte la herramienta de la fuente de suministro de aire.
- 2. Retire todas las puntillas del cargador (vea "Carga/Descarga de la Clavadora"). El no hacerlo hará




que los clavos se descarquen por el frente de la clavadora.

3. Retire el seguro tirando hacia afuera y hacia abajo. El alambre de seguro se destrabará de los ganchos de la punta.



4. Ahora se puede girar la puerta, dejando al descubierto el sujetador que esté trabado.



5. Retire el sujetador trabado, con unas pinzas o un destornillador si fuera necesario.




6. Vuelva a girar la puerta a su posición de cerrado.




7. Extienda el alambre de seguro y colóquelo sobre los ganchos de la boquilla.



### 8. Cierre el seguro tirando del mismo en su lugar.



9. Asegúrese de que el gatillo y el elemento de contacto de trabaio (WCE) se



muevan libremente hacia arriba y hacia abajo sin adherirse ni trabarse.

#### SERVICIO TÉCNICO

Para mayor información en relación al funcionamiento o reparación de este producto, comuníquese con el concesionario de Campbell Hausfeld más cercano a su domicilio.

#### SUJETADOR Y PIEZAS DE REPUESTO

#### **A** ADVERTENCIA

Use sólo puntillas micro, calibre 16.

El desempeño de las herramientas, la seguridad y la duración pueden disminuir si no se utilizan los sujetadores adecuados. Cuando ordene piezas de repuesto o sujetadores, especifique el número de la pieza.

#### PARA REPARAR LA HERRAMIENTA

La herramienta deberá ser reparada únicamente por personal calificado, y deberán usar piezas de repuesto y accesorios originales Campbell Hausfeld, o piezas y accesorios que funcionen de manera equivalente.

#### **PARA COLOCARLE LOS SELLOS**

Cada vez que repare una herramienta deberá limpiarle v lubricarle las partes internas. Le recomendamos que use Parker O-lube o un lubricante equivalente en todos los anillos en O. A cada anillo en O se le debe dar un baño de lubricante para anillos antes de instalarlos. Igualmente, deberá ponerle un poco de aceite a todas las piezas que se mueven y muñones.

Finalmente, después de haberla ensamblado y antes de probar la herramienta deberá ponerle unas cuantas gotas de aceite sin detergente 30W u otro aceite similar, en las líneas de aire.

#### **ALMACENAMIENTO**

La herramienta debe guardarse en un lugar fresco y seco.

#### Clavos

Estos clavos para acabado de Campbell Hausfeld los puede comprar en su tienda más cercana. Si necesita ayuda para encontrar un artículo, comuníquese al 1-800-543-6400. Los clavos de Campbell Hausfeld cumplen o exceden el estándar ASTM F1667.

Modelo	Longitud	Calibre del cuerpo	Acabado	Cabeza	Unión	Clavos por línea	Clavos por caja
FB005060	5,08 cm	Calibre 16	Galvanizado	De puntilla	Adhesivo	50	2500
FB160025	2,54 cm	Calibre 16	Galvanizado	De puntilla	Adhesivo	50	1000
FB160040	3,81 cm	Calibre 16	Galvanizado	De puntilla	Adhesivo	50	1000
FB160065	6,35 cm	Calibre 16	Galvanizado	De puntilla	Adhesivo	50	1000

#### Información de Intercambio

Los clavos usados con la clavadora para acabado CHN201 de Campbell Hausfeld también se pueden usar con las clavadoras Hitachi NT65A, Paslode 3250-F16, IM250F, Duo Fast LFN-764, Sears 18321, Porter Cable FN200 y FN250.

#### **Guía de Diagnóstico de Averías**

ADVERTENCIA

Deje de usar la grapadora inmediatamente si alguno de los si guientes problemas ocurre.

Podría ocasionarle heridas graves. Cualquier reparación o reemplazo de piezas los debe hacer un técnico calificado personal de un centro autorizado de servicio.

Problema	Causa	Solución		
Hay una fuga de aire en el área de la válvula del gatillo.	Los anillos en O de la cubierta de la válvula del gatillo están dañados.	Debe reemplazar los anillos en O		
Hay una fuga de aire entre la	1. Los anillos en O están dañados.	1. Debe reemplazar los anillos en O.		
cubierta y la boquilla.	2. La defensa está dañada.	2. Debe reemplazar la defensa.		
Hay una fuga de aire entre la	1. Los tornillos están flojos.	1. Debe apretar los tornillos.		
cubierta y la tapa.	2. El sello está dañado	2. Reemplace el sello		
La herramienta deja de clavar	1. La defensa está desgastada.	1. Debe reemplazar la defensa.		
un sujetador	2. La boquilla está sucia.	2. Debe limpiar el canal del sistema de impulso		
	3. La suciedad o daños evitan el desplazamiento libre de los sujetadores o el mecanismo de impulso en el cargador	3. Debe limpiar el cargador.		
	4. El resorte del mecanismo de impulso está dañado.	4. Debe reemplazar el resorte.		
	5. El flujo de aire hacia la herramienta es inadecuado	<ol><li>Chequée las conexiones, la manguera o el compresor.</li></ol>		
	6. El anillo en O del pistón está desgastado o le falta lubricación.	<ol> <li>Debe reemplazar los anillos en O. Lubríquelos.</li> </ol>		
	<ol> <li>Los anillos en O de la válvula del gatillo están dañados.</li> </ol>	7. Debe reemplazar los anillos en O.		
	8. Hay fugas de aire.	8. Debe apretar los tornillos y las conexiones.		
	9. El sello de la tapa tiene pérdidas	9. Reemplace el sello		
La herramienta funciona	1. La herramienta no está bien lubricada	1. Necesita lubricar la clavadora		
lentamente o pierde potencia	2. El resorte de la tapa del cilindro está roto	2. Reemplace el resorte		
	<ol> <li>El orificio de salida de la tapa está obstruído.</li> </ol>	<ol> <li>Debe reemplazar las partes internas dañadas.</li> </ol>		
Hay sujetadores atascados en la herramienta	La guía del mecanismo de impulso está desgastada	1. Debe reemplazar la guía		
	Los sujetadores no son del tamaño adecuado	Debe usar sólo los sujetadores     recomendados para esta herramienta		
	3. Los sujetadores están doblados	3. Reemplácelos con sujetadores en buenas condiciones		
	4. Los tornillos del cargador o de la boquilla están flojos.	4. Debe apretar los tornillos.		
	5. El mecanismo de impulso está dañado.	5. Debe reemplazar el mecanismo de impulso de grapas.		
Hay una fuga de aire en el vástago de la válvula del gatillo	Los anillos en O o los sellos están dañados	Debe reemplazar los anillos en O o los sellos		

#### Garantía Limitada

- 1 DURACION: A partir de la fecha de compra por el comprador original tal como se especifica a continuación: Un (1) año.
- 2. QUIEN OTORGA ESTA GARANTIA (EL GARANTE: Campbell Hausfeld / The Scott Fetzer Company 100 Production Drive, Harrison, Ohio 45030 Teléfono: (800) 543-6400
- 3. QUIEN RECIBE ESTA GARANTIA (EL COMPRADOR): El comprador original (que no sea un revendedor) del producto Campbell Hausfeld.
- 4. PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTIA: Cualquier clavadora, grapadora, herramienta neumática, pistola pulverizadora, inflador o accesorio neumático suministrado o fabricado por el Garante.
- 5. COBERTURA DE LA GARANTIA: Los defectos substanciales de material y fabricación que ocurran dentro del período de validez de la garantía.
- 6. LO OUE NO ESTA CUBIERTO POR ESTA GARANTIA:
  - A. Las garantías implícitas, incluyendo aquellas de comercialidad E IDONEIDAD PARA FINES PARTICULARES, ESTAN LIMITADOS A LO ESPECIFICADO EN EL PARRAFO DE DURACION. Si este producto es empleado para uso comercial, industrial o para renta, la garantía será aplicable por noventa (90) días a partir de la fecha de compra. En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, por lo tanto, en tales casos esta limitación no es aplicable.
  - B. CUALQUIER PERDIDA DAÑO INCIDENTAL, INDIRECTO O CONSECUENTE QUE PUEDA RESULTAR DE UN DEFECTO, FALLA O MALFUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO CAMPBELL HAUSFELD. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo tanto, en tales casos esta limitación o exclusión no es aplicable.
  - C. Cualquier falla que resulte de un accidente, abuso, negligencia o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y uso indicadas en el (los) manual(es) que se adjunta(n) al producto. Dichos accidentes, abusos por parte del comprador, o falta de operar el producto siguiendo las instrucciones del manual de instrucciones suministrado también debe incluir la desconexión o modificación de los instrumentos de seguridad. Si dichos instrumentos de seguridad son desconectados, la garantía quedaría cancelada.
  - D. Los ajustes normales explicados en el(los) manual(es) suministrado(s) con el producto.
  - E. Artículos o servicios normalmente requeridos para el mantenimiento del producto, tales como: anillos en O, resortes, amortiguadores, defensas, hojas de impulsor, fusibles, baterías, empaques, almohadillas o sellos, boquillas de fluído, agujas, boquillas para rociar arena, lubricantes, mangueras de material, elementos filtrantes, álabes de motores, abrasivos, hojillas, discos para cortar, cinceles, retenes para cinceles, cortadores, collarines, mandriles, mordazas para remachadoras, brocas para desarmadores, almohadillas para lijar, soportes de almohadillas, mecanismo de impacto o cualquier otro artículo desgastable que no se haya enumerado específicamente. Estos artículos sólo estarán cubiertos bajo esta garantía por noventa (90) días a partir de la fecha de compra original. Los artículos subrayados sólo están garantizados por defectos de material o fabricación.
- 7. RESPONSABILIDADES DEL GARANTE BAJO ESTA GARANTIA: Reparar o reemplazar, como lo decida el Garante, los productos o componentes que estén defectuosos, se hayan dañado o hayan dejado de funcionar adecuadamente, durante el período de validez de la garantía.
- 8. RESPONSABILIDADES DEL COMPRADOR BAJO ESTA GARANTIA:
  - A. Suministrar prueba fechada de compra y la historia de mantenimiento del producto.
  - B. Llame a Campbell Hausfeld (800) 543-6400 por sus opciones de servicio incluidas en la garantía. Los costos de flete correrán por cuenta del comprador.
  - C. Seguir las instrucciones sobre operación y mantenimiento del producto, tal como se indica(n) en el (los) manual(es) del propietario.
- 9. CUANDO EFECTUARA EL GARANTE LA REPARACION O REEMPLAZO CUBIERTO BAJO ESTA GARANTIA: La reparación o reemplazo dependerá del flujo normal de trabajo del centro de servicio y de la disponibilidad de repuestos.

Esta garantía limitada es válida sólo en los EE.UU., Canadá y México y otorga derechos legales específicos. Usted también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro. o de un país a otro.